





PACKINOV

AIDE POUR RÉGLAGE DOSEUR CONFITURE



ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES VANNE D'AIR PRINCIPALE COUPÉE ET MACHINE À L'ARRÊT

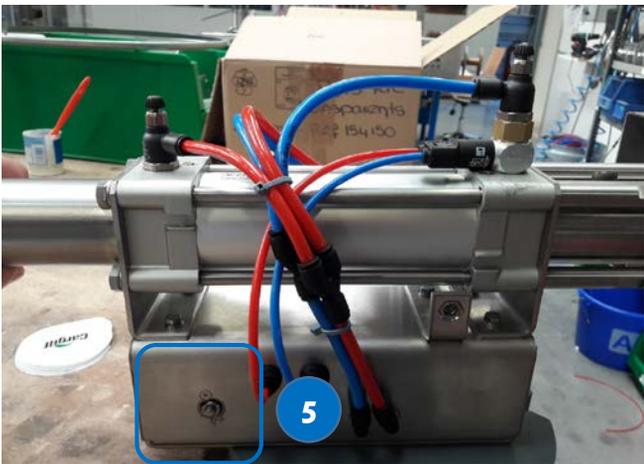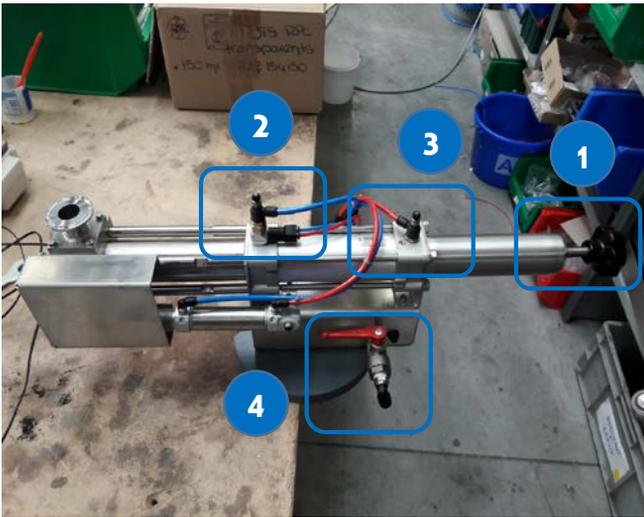

- 1** Réglage du volume de la dose
Plus on dévisse, plus la dose sera importante. Et donc plus on visse, plus la dose sera réduite. Penser à desserrer le contre-écrou pour effectuer le réglage, et le resserrer après validation du volume de dose souhaité. **ATTENTION : Le réglage de la dose se fait sans air, donc vanne fermée.**
- 2** Réglage de la vitesse de refoulement
Plus on visse, plus on réduit la vitesse, et au contraire, plus on dévisse plus on augmente la vitesse. **ATTENTION : il faudra penser à dévisser le contre-écrou avant réglage, et à le revisser après.**
- 3** Réglage de la vitesse d'aspiration
Plus on visse, plus on réduit la vitesse, et au contraire, plus on dévisse plus on augmente la vitesse. **En règle générale, la vitesse d'aspiration ne sera pas rapide. ATTENTION : il faudra penser à dévisser le contre-écrou avant réglage, et à le revisser après.**
- 4** Vanne d'air générale doseur confiture
- 5** Bouton poussoir de forçage cycle
Ce bouton permet d'amorcer en début de production ou de produire hors machine.

PACKINOV ne peut garantir la résolution de votre problème par le simple suivi de cette fiche SAV. En cas de doute, veuillez-vous rapprocher du service SAV PACKINOV. PACKINOV ne saurait être tenu pour responsable de tout problème ou dysfonctionnement de la machine suite aux modifications apportées par vos soins.

**Pour toute demande additionnelle, contactez-nous
au 04 72 25 95 09 ou sur sav@packinov.fr**

DOSAGE • THERMOSCELLAGE • CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE • OPERCULES

Parc d'activités de 2B
58, chemin du Dérontet
01380 Bellignieux - France

PACKINOV

ACTEUR EN CONDITIONNEMENTS D'EXIGENCES

Tél : +33 (0)4 72 25 95 09
Fax : +33 (0)4 72 25 91 24
sav@packinov.fr