



PACKINOV

RÉGLAGE DATEUR



ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES VANNE D'AIR PRINCIPALE COUPÉE ET MACHINE À L'ARRÊT

Tuyau bleu = Remontée du composteur = 2 à 5 bars - **Tuyau rouge** = Descente du composteur = 1 bar MAX.

Le mieux étant même un peu moins pour avoir une date lisible sur l'opercule.

Avant de procéder à différents réglages mécaniques, il faut vous assurer que la cartouche d'encre ne soit pas vide, que le régénérant soit bien présent et que les caractères du dateur ne soient pas usés. Si tous ces éléments sont en place, vous pouvez procéder aux réglages mécaniques ci-dessous.

PROCÉDURE DE RÉGLAGE MÉCANIQUE :

Couper l'air général de la machine sur vanne

1

Mettre un réglet en appui sur l'alvéole

2


Descendre manuellement le dateur en position basse.

Il faut que l'on puisse retirer le réglet sans que le composteur ne descende.

3

Le cas échéant, régler la hauteur par les 3 vis de réglage.

4

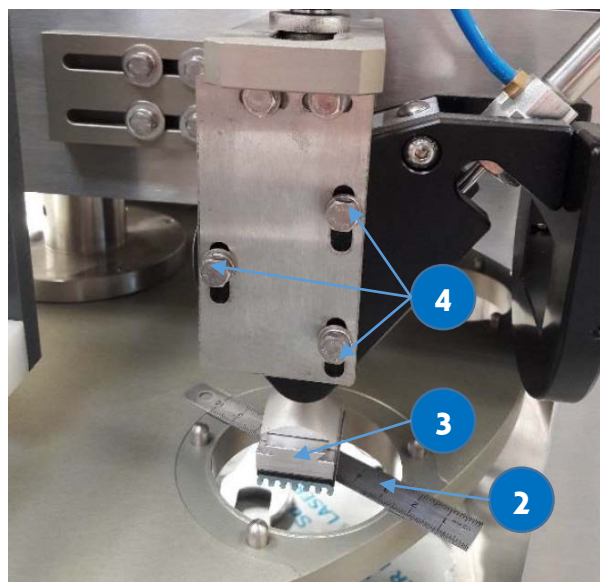

PROCÉDURE DE RÉGLAGE DE PRESSION:

Réglage de la pression : Il est tout à fait possible de régler la pression de descente de votre dateur.

Nous vous recommandons vivement, pour cela, de faire appel à nos services.

PACKINOV ne peut garantir la résolution de votre problème par le simple suivi de cette fiche SAV. En cas de doute, veuillez-vous rapprocher du service SAV PACKINOV. PACKINOV ne saurait être tenu pour responsable de tout problème ou dysfonctionnement de la machine suite aux modifications apportées par vos soins.

**Pour toute demande additionnelle, contactez-nous
au 06 34 78 85 66 ou sur SAV@packinov.fr**

DOSAGE

• THERMOSCELLAGE

• CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE

• OPERCULES

Parc d'activités de 2B
58, chemin du Déronnet
01360 Beligneux – France

PACKINOV

ACTEUR EN CONDITIONNEMENTS D'EXIGENCES

Tel : +33 (0)4 72 25 95 09
Fax : +33 (0)4 72 25 91 24
contact@packinov.fr