PACKINOV

GUIDE SAV

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

NETTOYAGE DU CIRCUIT VIDE ET/OU REMPLACEMENT VENTURI ET/OU VENTOUSE DU DEPILEUR DE POT

PIÈCES DE RECHANGE

A – Réf : VENT-SIL-25-001 (VSA25)*
B – Réf : VENT-SIL-20-001 (VSA20)*
C – Réf : GEN-VID-D1-001 (EZH10BS)

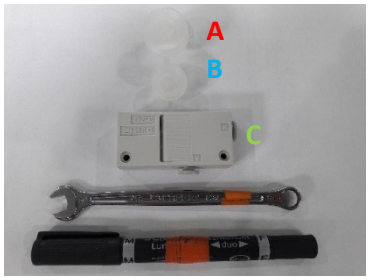

** Veuillez vérifier la référence à utiliser sur la liste des pièces détachées jointe à la documentation*

OUTILS NÉCESSAIRES

- Clé de 8
- Clé BTR de 3
- Marqueur permanent

AVANT DE DÉMARRER L'INTERVENTION : COUPER L'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE et L'AIR GÉNÉRAL

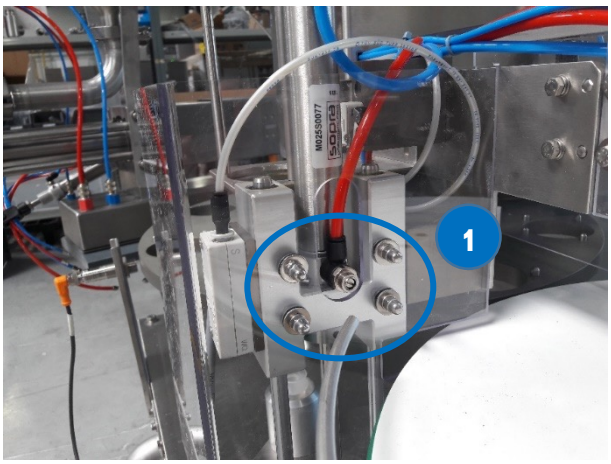

1 **Démonter le capot de protection du dépileur de pots** via les 4 écrous de fixations repérés ci-dessus, avec une clé de 8.

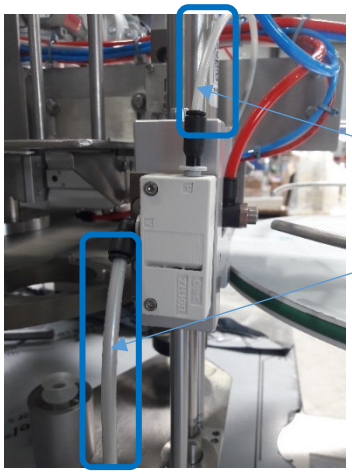

2 Repérer **le sens de montage du venturi** à l'aide du marqueur permanent :
Faire un repère sur le tuyau et sur le **venturi** de manière à pouvoir repérer le sens de montage du venturi (ou remonter l'ancien) dans le bon sens.

574, rue du chat botté
ZAC des Malettes
01 700 BEYNOST - France

PACKINOV
ACTEUR EN CONDITIONNEMENTS D'EXIGENCES

Tel : +33 (0)4 72 25 95 09
Fax : +33 (0)4 72 25 91 24
sav@packinov.fr
www.packinov.fr

NETTOYAGE DU CIRCUIT VIDE ET/OU REMPLACEMENT VENTURI ET/OU VENTOUSE DU DEPILEUR DE POT

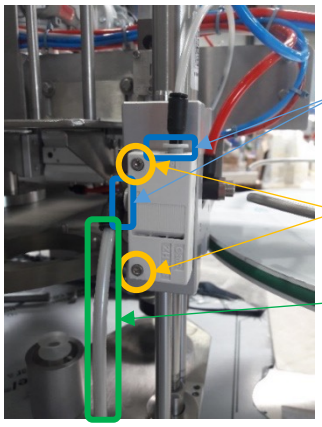

Bagues pour le démontage du tuyau pneu

Vis démontage venturi

Tuyau à déposer pour vérification intégrité

3 **Démonter les tuyaux d'alimentation et de vide du venturi** en appuyant sur la bague (sur la photo ci-contre en bleu) et en tirant sur le tuyau en même temps. **Répéter l'opération** sur l'autre orifice du venturi.

4 **Démonter le venturi** en dévissant les 2 vis BTR repérées sur la photo ci-contre (en jaune)

5 **Déposer le tuyau de vide** (voir photo ci-contre en vert). Vérifier qu'il ne soit pas endommagé (trou fissure..). Remplacer si il montre des signes de fatigue.

6 **Nettoyage du circuit d'aspiration**

Enlever les pots du chargeur et **démonter la ventouse en tirant dessus.** Vérifier son état et remplacer si usure ou trou.

Ouvrir la vanne d'air principale de la machine et **appuyer sur le fin de course pneu.**

Maintenir les tuyaux pneu l'un en face de l'autre pendant environ 10 secondes. L'air va souffler et évacuer les éventuels dépôts, côté ventouse, qui pourraient obstruer le canal de vide. Lâcher le fin de course et couper la vanne d'air.

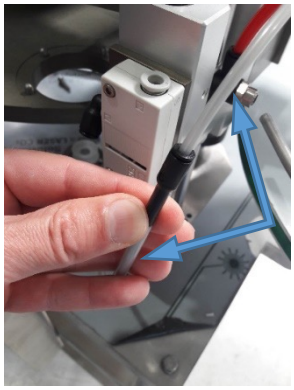

7 **Remontage :** Utiliser la gamme de démontage à l'envers.

Pour toute demande additionnelle, contactez-nous au 04 72 25 95 09 ou sur sav@packinov.fr

574, rue du chat botté
ZAC des Malettes
01 700 BEYNOST - France

PACKINOV
ACTEUR EN CONDITIONNEMENTS D'EXIGENCES

Tel : +33 (0)4 72 25 95 09
Fax : +33 (0)4 72 25 91 24
sav@packinov.fr
www.packinov.fr