



## RÉGLAGE DATEUR

OUTILS  
NÉCESSAIRES



Aucun outil  
nécessaire

**ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES VANNE D'AIR PRINCIPALE COUPÉE ET MACHINE À L'ARRÊT**

**Tuyau bleu** = Remontée du composteur = 2 à 5 bars - **Tuyau rouge** = Descente du composteur = 1 bar MAX.

**Le mieux étant même un peu moins pour avoir une date lisible sur l'opercule.**

*Avant de procéder à différents réglages mécaniques, il faut vous assurer que la cartouche d'encre ne soit pas vide, que le régénérant soit bien présent et que les caractères du dateur ne soient pas usés. Si tous ces éléments sont en place, vous pouvez procéder aux réglages mécaniques ci-dessous.*

### PROCÉDURE DE RÉGLAGE MÉCANIQUE :

**Couper l'air général de la machine sur vanne**

1

Mettre un réglet en appui sur l'alvéole


2

Descendre manuellement le dateur en position basse. Il faut que l'on puisse retirer le réglet sans que le composteur ne descende. **Bien faire attention à ce que le composteur 3 (ref:COMP-001) soit parallèle au réglet.**

3

Le cas échéant, régler la hauteur par les 3 vis de réglage.

4

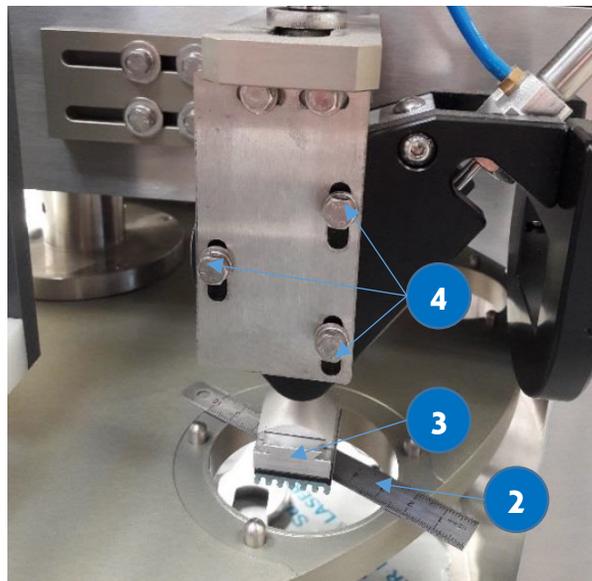

### PROCÉDURE DE RÉGLAGE DE PRESSION:

**Réglage de la pression :** Il est tout à fait possible de régler la pression de descente de votre dateur.

**Nous vous recommandons vivement, pour cela, de faire appel à nos services.**