




CHANGEMENT JOINT BOISSEAU ROTATIF 125 ML

PIÈCES DE RECHANGE

4 Kits de joint boisseau 125 ml

Réf : 41-JON-018C

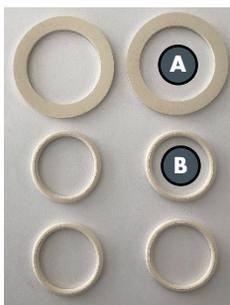


A Joint plat nitrile
Réf : 30-JON-503

B Joint torique nitrile
Réf : 30-JON-071-A

OUTILS NÉCESSAIRES



AVANT DE DÉMARRER L'INTERVENTION : COUPER L'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET L'AIR GÉNÉRAL

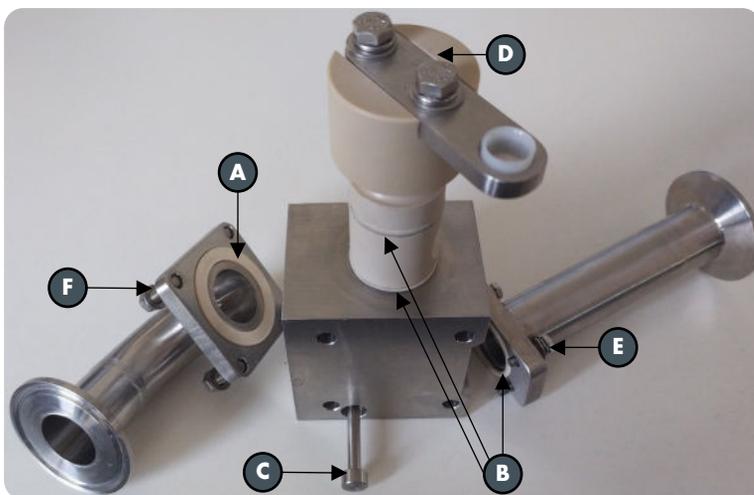

Légende des pièces

- C** Doigt (Réf : MSDOS125-BR-002)
- D** Boisseau rotatif (Réf : MSDOS125-BR-006)
- E** 4 Vis TH M4 X 16
- D** 4 Vis TH M5 X 16

Protocole de changement

- 1) Retirer le doigt repère **C**
- 2) Sortir le boisseau rotatif repère **D**
- 3) Changer les 2 joints repère **B** du boisseau rotatif
- 4) Dévisser les 4 vis repère **E**
- 5) Changer le joint repère **B**
- 6) Dévisser les 4 vis repère **F**
- 7) Changer le joint repère **A**
- 8) Pour le remontage, procéder à l'inverse du démontage (**appliquer un filet de graisse alimentaire norme H1 sur les joints avant d'insérer le boisseau du côté opposé au doigt repère C**)

DOSAGE

THERMOSCELLAGE

CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE

OPERCULES