



## DÉTECTION DE FUITE D'AIR

PIÈCES DE RECHANGE

### Éléments à changer après expertise

- Tuyau pneumatique
- Raccord pneumatique
- Distributeur
- Etc...

OUTILS NÉCESSAIRES




Aucun outil nécessaire



Privilégier un endroit silencieux

### AVANT DE DÉMARRER L'INTERVENTION : COUPER L'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

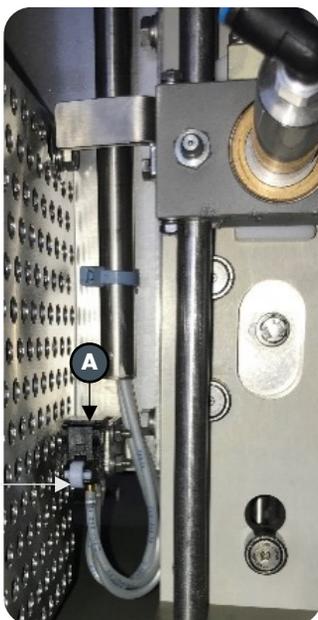

### Légende des pièces

- A** Distributeur à levier (Réf : 10748,001)
- B** Roulette blanche du distributeur à levier

### Protocole de changement

- 1) Mettre la machine en air.
- 2) Appuyer sur la roulette blanche du distributeur pour couper l'aspiration des opercules.
- 3) Écouter pour détecter si il y a un bruit de fuite d'air.
- 4) Changer l'élément qui fuit (raccord ou tuyau pneumatique).