



## MONTAGE 41JON001A OU 41JON001B

### PIÈCES DE RECHANGE



- A** - 1x 30JON503
- B** - 1x 30JON105A  
et 1x 30JON059
- C** - 1x 30JON610 ou 30JON602  
si 41JON001A
- D** - 1x 30JON201; torique  
rouge + cylindrique turquoise

### OUTILS NÉCESSAIRES




- Clés doseur livrées avec la machine

**ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES VANNE D'AIR PRINCIPALE COUPÉE ET MACHINE À L'ARRÊT**



Dévisser les 2 vis

1

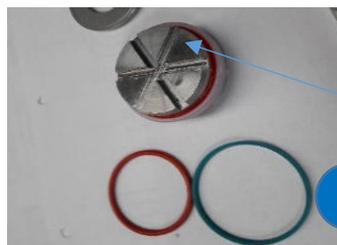

Déposer cette pièce

4



Déposer cette pièce

2



Déposer le joint racler, ainsi que le joint torique

5



Déposer les 2 joints

3



Le démontage est fini, il ne reste plus qu'à remplacer le kit de joint 41JON001A ou B et suivre le même process en sens inverse.

6