


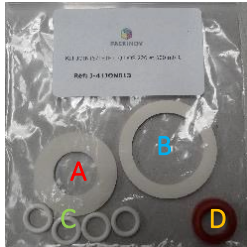

CHANGEMENT DU KIT 41JON013


PIÈCES DE
RECHANGE

- A - 1x 30JON503
- B - 1x 30JON505
- C - 4x 30JON057
- D - 1x 30JON302

OUTILS
NÉCESSAIRES

- Clé plate de 24
- Clé plate de 5,5
- Le kit 41JON013
- La tige stop-goutte
- La buse
- Graisse alimentaire
- Pince à bec plat

ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES VANNE D'AIR PRINCIPALE COUPÉE ET MACHINE À L'ARRÊT

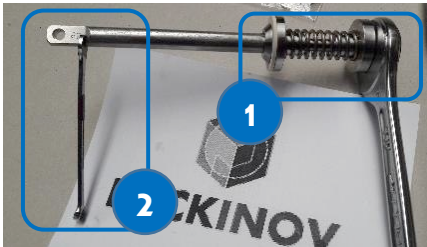


1 Placer la clé de 24 sur les plats du galet

2 Placer la clé de 5,5 sur les plats en bout de tige

3 Dévisser l'ensemble



4 Déposer les pièces comme sur la photo **en prenant garde au sens de montage des pièces.**

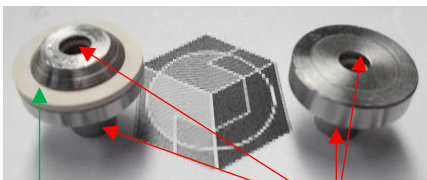

B – 1 joint plat

A – 4 joints toriques

5 Repérer les 4 joints toriques A à remplacer (2 par diabolos) et un joint plat B.
Si ressort tordu ou spire fissurée, remplacer la pièce.



6 Extraire les petits joints toriques à l'aide du petit tournevis plat. Passer derrière le joint afin de le sortir de son logement.



7 Enlever le joint plat avec la pince à bec en tirant dessus, et l'extraire de son logement.

8 Remontage : Procédez aux mêmes étapes en sens inverse

- **GRAISSER LA TIGE AVANT CHAQUE REMONTAGE DES DIABOLOS** (valable aussi après nettoyage).
- Pour le resserrage du galet sur la tige, serrer doucement jusqu'à être en butée et serrer d'un 1/16 de tour.
- Le joint plat restant se monte sur la buse, et le joint racleur rouge se monte sur la tête liquide.

DOSAGE • THERMOSCELLAGE • CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE • OPERCULES