




CHANGEMENT JOINT BOISSEAU ROTATIF 220 ML

Kit joints

Réf : 41-JON-022-0

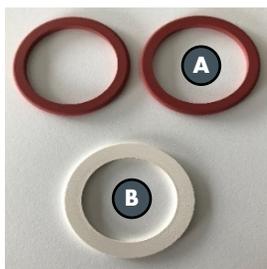

A Joint demi torique
Réf : 30-JON-074

B Joint plat nitrile
Réf : 30-JON-503

OUTILS NÉCESSAIRES




Clé plate de 8


PIÈCES DE RECHANGE

AVANT DE DÉMARRER L'INTERVENTION : COUPER L'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET L'AIR GÉNÉRAL

Boisseau assemblé

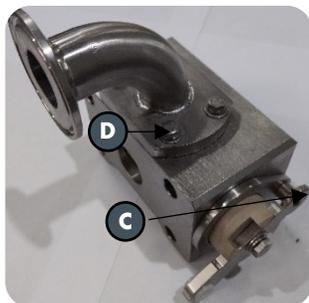

Boisseau démonté

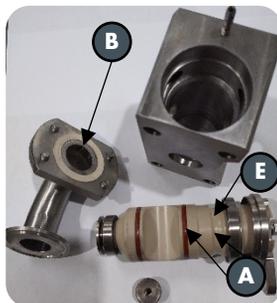

Légende des pièces

- C** Écrou moleté M5
- D** Vis TH M5 X 16
- E** Boisseau Peek (Réf : MSBRO220&500-002)

Protocole de changement

- 1) Dévisser l'écrou moleté repère **C**
- 2) Sortir le boisseau Peek repère **E**
- 3) Changer les joints repère **A**, (attention joint fragile ne pas tirer trop fort risque de casse; astuce tremper les joints dans l'eau chaude pendant 5 min avant montage)
- 4) Dévisser les 4 vis repère **D**
- 5) Changer le joint repère **B**
- 6) Pour le remontage, procéder à l'inverse du démontage.