




PACKINOV


NETTOYAGE DU CIRCUIT VIDE ET/OU REMPLACEMENT VENTURI ET/OU VENTOUSE DU DEPILEUR D'OPERCULES

AVANT DE DÉMARRER L'INTERVENTION : COUPER L'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE et L'AIR GÉNÉRAL

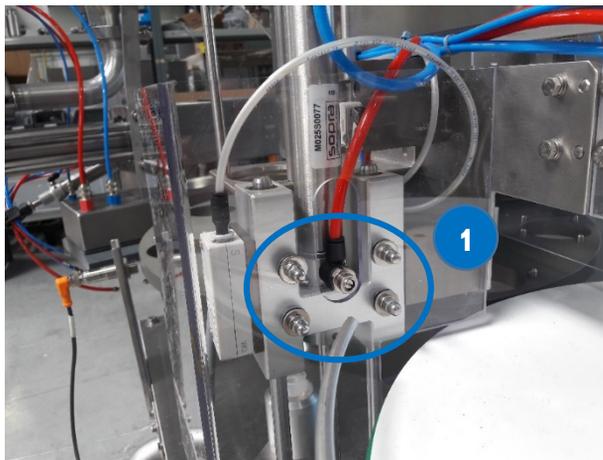


1

Démontez le capot de protection du dépileur de pots via les 4 écrous de fixations repérés ci-dessus, avec une clé de 8.

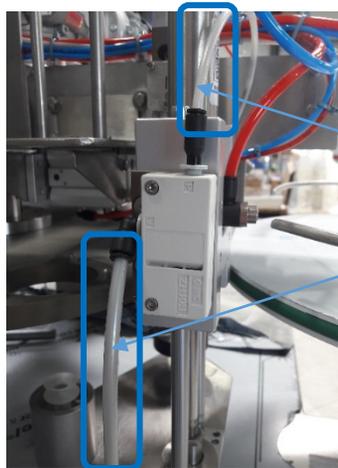

2

Repérer **le sens de montage du venturi** à l'aide du marqueur permanent : **Faire un repère sur le tuyau** et sur le **venturi** de manière à pouvoir repérer le sens de montage du venturi (ou remonter l'ancien) dans le bon sens.

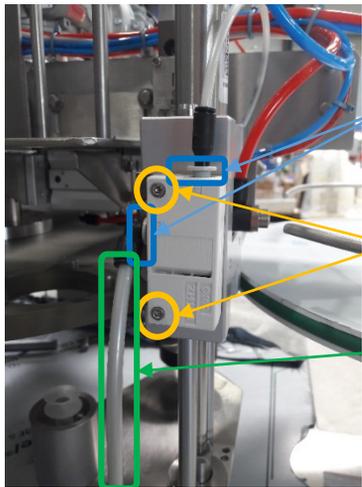

Bagues pour le démontage du tuyau pneu

Vis démontage venturi

Tuyau à déposer pour vérification intégrité

3

Démontez les tuyaux d'alimentation et de vide du venturi en appuyant sur la bague (sur la photo ci-contre en bleu) et en tirant sur le tuyau en même temps. **Répéter l'opération** sur l'autre orifice du venturi.

4

Démontez le venturi en dévissant les 2 vis BTR repérées sur la photo ci-contre (en jaune)

5

Déposer le tuyau de vide (voir photo ci-contre en vert). Vérifier qu'il ne soit pas endommagé (trou fissure..). Remplacer si il montre des signes de fatigue.

DOSAGE

THERMOSCELLAGE

CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE

OPERCULES



PACKINOV

NETTOYAGE DU CIRCUIT VIDE ET/OU REMPLACEMENT VENTURI ET/OU VENTOUSE DU DEPILEUR D'OPERCULES

6 Nettoyage du circuit d'aspiration

Enlever les pots du chargeur et **démonter la ventouse en tirant dessus**. Vérifier son état et remplacer si usure ou trou.

Ouvrir la vanne d'air principale de la machine et **appuyer sur le fin de course pneu**.


Maintenir les tuyaux pneu l'un en face de l'autre pendant environ 10 secondes. L'air va souffler et évacuer les éventuels dépôts, côté ventouse, qui pourraient obstruer le canal de vide. Lâcher le fin de course et couper la vanne d'air.



7 Remontage : Utiliser la gamme de démontage à l'envers.

Liste des outils nécessaires

- Clé de 8
- Clé BTR de 3
- Marqueur permanent

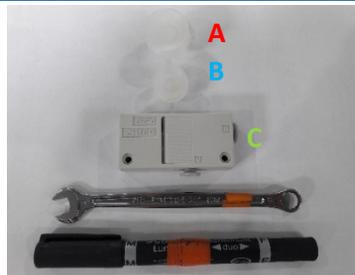

Pièces de rechange

- A** - REF PACKINOV : VENT-SIL-25-001 (VSA25)*
- B** - REF PACKINOV : VENT-SIL-20-001 (VSA20)*
- C** - REF PACKINOV : GEN-VID-D1-001 (EZH10BS)

* Veuillez vérifier la référence à utiliser sur la liste des pièces détachées jointe à la documentation

Pour toute demande additionnelle, contactez-nous
au 04 72 25 95 09 ou sur sav@packinov.fr

DOSAGE • THERMOSCELLAGE • CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE • OPERCULES