




**PACKINOV**

# RÉGLAGE PLANÉITÉ TÊTE DE SCELLAGE



**ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES VANNE D'AIR PRINCIPALE COUPÉE ET MACHINE À L'ARRÊT**

**ATTENTION : Le réglage de la planéité se fait à froid, plateau indexé, air coupé, électricité coupée AVANT TOUT REGLAGE VERIFIER LA PROPRETE DE LA SURFACE DE SCELLAGE, ET LA NETTOYER AU SCOTCH-BRITE® SI BESOIN.**

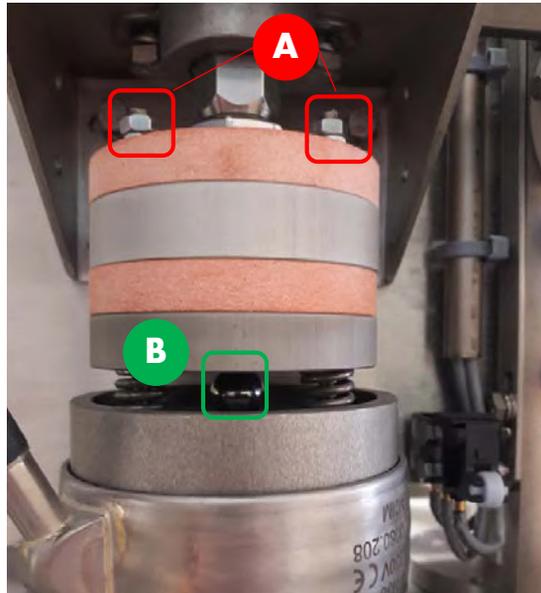

**A** Ecrou et contre-écrou de réglage planéité (3 point de réglage à 120°)

**B** Bille de rattrapage planéité

**Liste des outils nécessaires**

- 2 clés de 8 dont une extra plate
- Lampe torche

**1** Descendre le vérin à la main de manière à ce qu'il repose sur le plateau/outillage. Si le vérin ne descend pas à la main, il y a peut-être un bloqueur, dévissez le.

**2** Vérifier la planéité, grâce à la lumière de la lampe torche, en la plaçant dessous.

**3** Ajuster si besoin, la planéité, via les écrous **A**, en prenant soin de débloquer le contre-écrou du haut

**ATTENTION : Une fois le réglage fait, et AVANT, de contre-serrer les écrous, il faut vérifier la bille **B**, il ne faut pas qu'elle puisse sortir de son logement, si c'est le cas il faut resserrer les écrous de serrage **A** de manière à ce qu'elle bouge (jeu de la bille par rapport au support haut +/- 3 dixièmes), mais qu'elle ne puisse pas s'échapper de son logement. Il faut qu'elle reste COAXIALE à l'ensemble de la thermoscelleuse.**

**4** Une fois le réglage effectué, resserrez les contre-écrous.

**5** Après serrage, vérifiez encore la planéité avec la lampe torche pour valider le bon réglage.

**6** Si réglage n'est pas bon, répétez l'opération



PACKINOV ne peut garantir la résolution de votre problème par le simple suivi de cette fiche SAV. En cas de doute, veuillez-vous rapprocher du service SAV PACKINOV. PACKINOV ne saurait être tenu pour responsable de tout problème ou dysfonctionnement de la machine suite aux modifications apportées par vos soins.

**Pour toute demande additionnelle, contactez-nous au 04 72 25 95 09 ou sur [sav@packinov.fr](mailto:sav@packinov.fr)**

DOSAGE

THERMOSCELLAGE

CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE

OPERCULES

Parc d'activités de 2B  
58, chemin du Dérontet  
01380 Bellignieux - France

**PACKINOV**

ACTEUR EN CONDITIONNEMENTS D'EXIGENCES

Tél : +33 (0)4 72 25 95 09  
Fax : +33 (0)4 72 25 91 24  
[sav@packinov.fr](mailto:sav@packinov.fr)