



CHANGEMENT COURROIE PLATEAU ACCUMULATION


PIÈCES DE RECHANGE

Courroie ronde polycorde verte

∅ = 8 mm

Réf : POLY-D8

(Vérifier le ∅ de la polycorde avant commande)

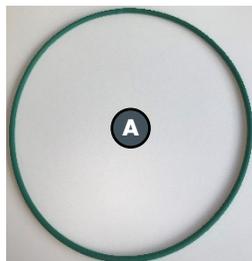


OUTILS NÉCESSAIRES



Clé allen 4

AVANT DE DÉMARRER L'INTERVENTION : COUPER L'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE et L'AIR GÉNÉRAL

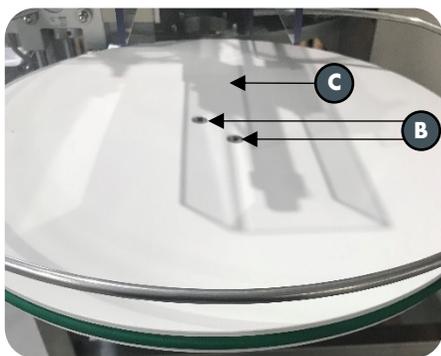

Légende des pièces

- B** Vis FHc M5 X 16
- C** Plateau accumulation (Réf : MSRMDE-1000-001)

Protocole de changement

- 1) Dévisser les deux vis à tête fraisée repère **B**
- 2) Enlever le plateau accumulation repère **C**
- 3) Remplacer la courroie polycorde repère **A**
- 4) Pour le remontage, procéder à l'inverse du démontage.